SAMSUNG

EN **Operating Instructions**

For household use only

VACUUM CLEANER

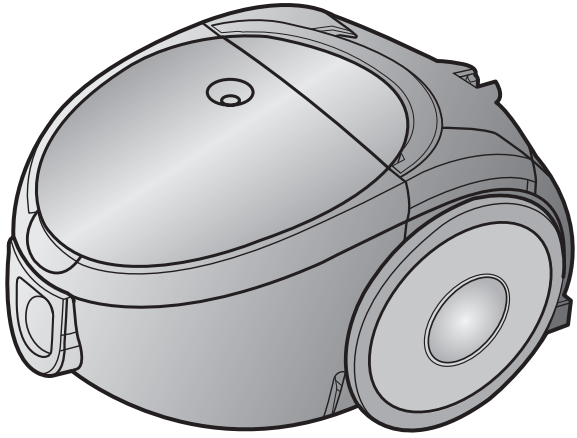

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be fol-lowed, including the following :

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts.
11. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust bag and filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.
17. Do not use extension cords or an outlet with inadequate current carrying capacity.
18. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
19. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
20. The hose contains electrical wires. Do not use if damaged, cut, or punctured. Avoid picking up sharp objects.
21. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose, wand or motorized nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).
This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electri-cian to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

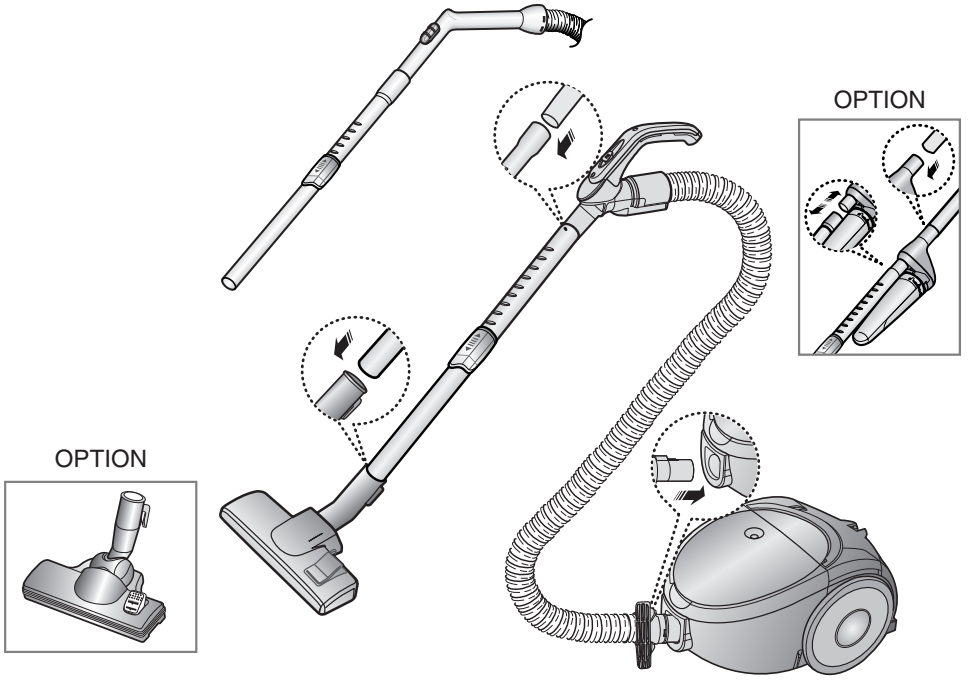

▶ Features may vary according to model.

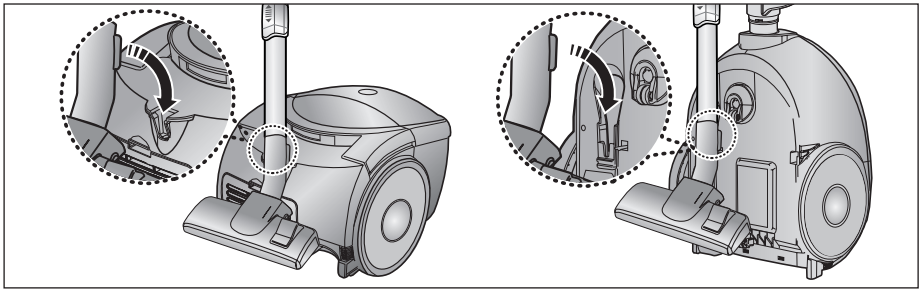

Parking floor nozzle for easier storage.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1 POWER CORD

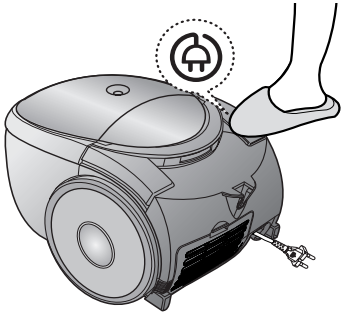

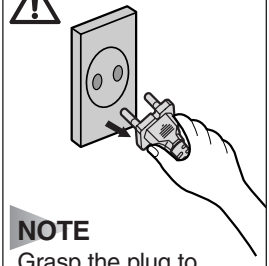

NOTE
Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet.

2-2 ON/OFF SWITCH
(BODY CONTROL TYPE ONLY)

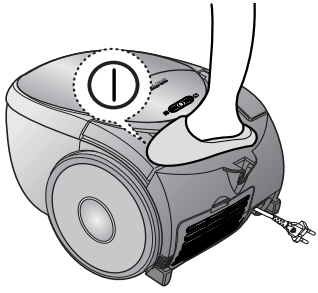

2-3 POWER CONTROL

1) HANDLE CONTROL TYPE

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
  Vacuum cleaner switches off(stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
  Suction capacity increase smoothly up to maximum.

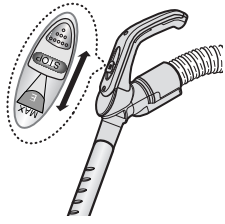

HANDLE CONTROL TYPE ONLY

2) BODY CONTROL TYPE

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

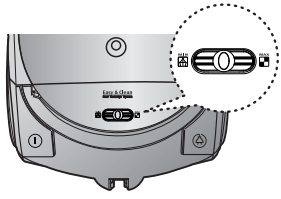

BODY CONTROL TYPE ONLY

2-4 AIR CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

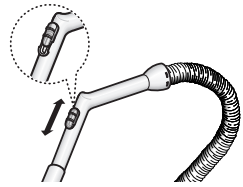

BODY CONTROL TYPE ONLY

2-5 USING CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

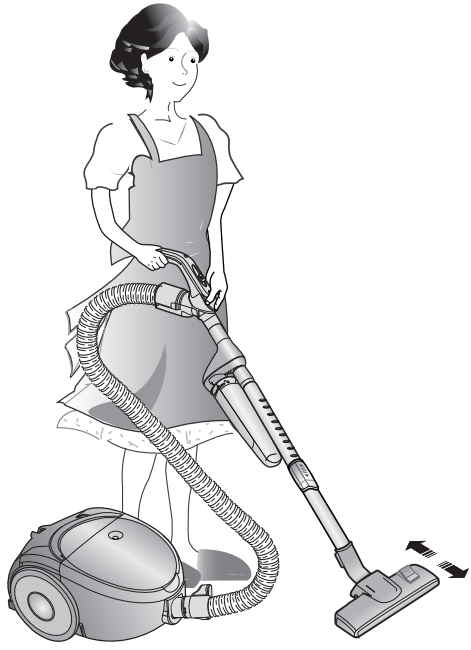

2-6 USING FLOOR TOOLS

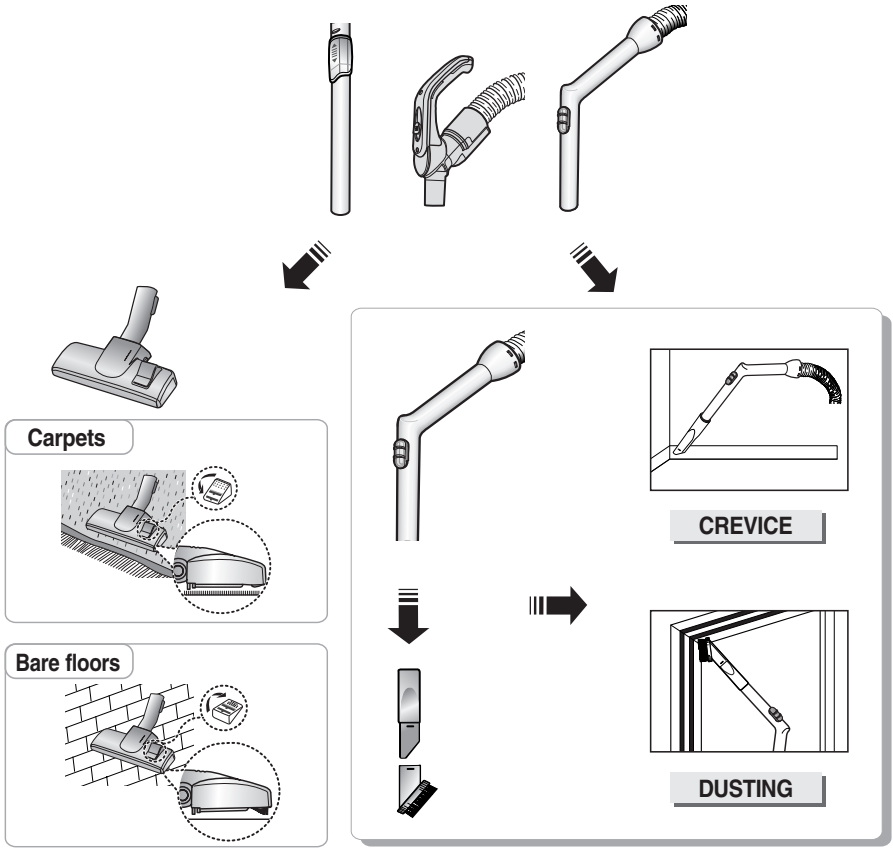

OPTION Transparent tube (optional)

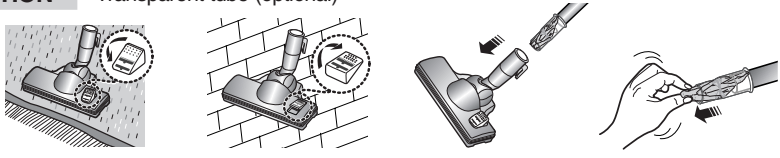

▶ Features may vary according to model.

3 DUST FULL INDICATOR

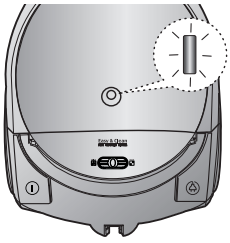

If the "Filter Check" indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement

NOTE : If the "Filter Check" indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose, tube, floor nozzle, or on the inlet/outlet filter.

4 CHANGING THE DUST BAG

1

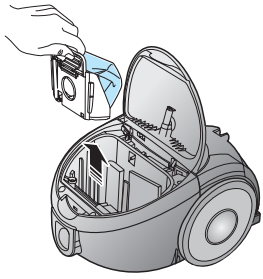

2

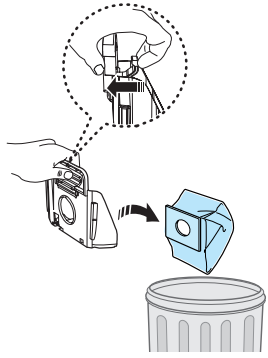

3

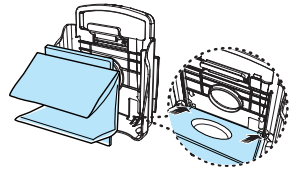

4

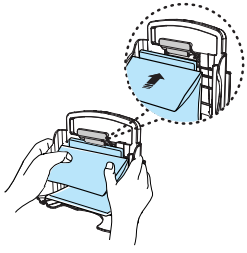

5

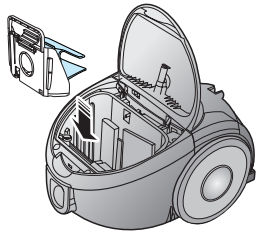

⚠ OPTIONAL

- FOR TEXTILE FILTER BAG
  If the textile filter bag gets full after using, clean the textile filter bag and use it again.



VP-95B TYPE

5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)

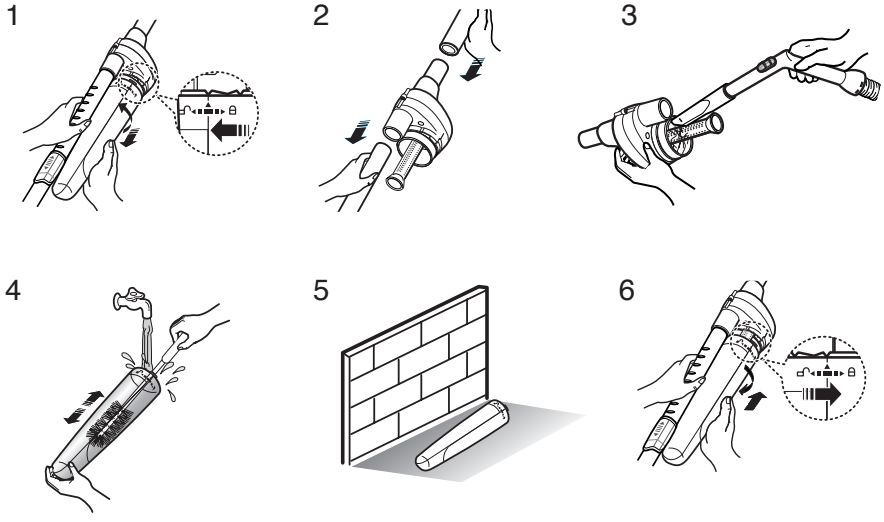

6 CLEANING THE INLET FILTER

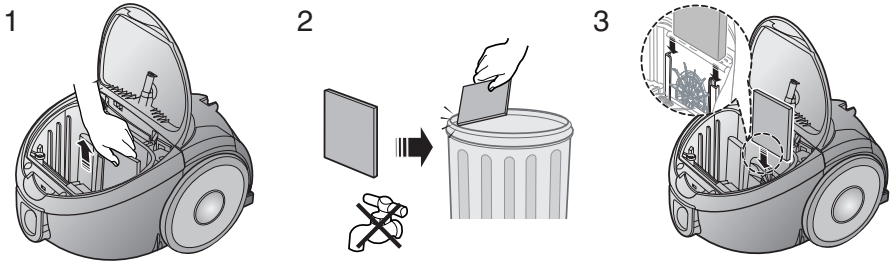

NOTE : Regularly check if the filter gets clogged and if so, remove the dust particles from the filter as filter clogging may cause the damage on the motor or suction decrease.

7 OUTLET FILTER

1

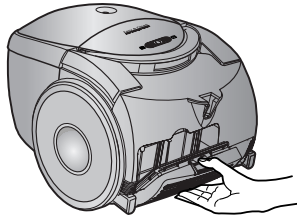

2

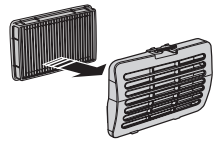

HEPA FILTER(option)

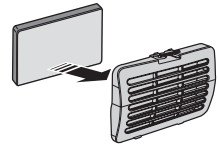

MICRO FILTER(option)

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object and change the dust-bag.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

MEMO

SAMSUNG

SAMSUNG

FR **Mode d'emploi**

Pour utilisation domestique seulement

ASPIRATEUR

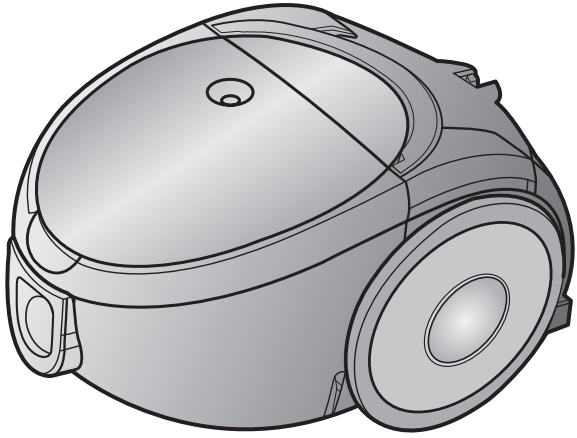

❊ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www. samsung.com/global/register

DIRECTIVES DE SURETÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines précautions doivent être exercées, incluant les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.CONSERVER CES DIRECTIVES.

ATTENTION

Pour réduire le risque d'un feu, décharge électrique ou blessure:

1. Utiliser cet appareil tel que décrit dans le manuel.
2. Ne pas laisser votre aspirateur sans supervision lorsqu'il est branché ou en fonction. Débrancher l'aspirateur après chaque usage et avant une réparation.
3. Mettre toutes les contrôles en position « off » avant d'arrêter l'aspirateur.
4. Débrancher l'appareil électrique avant de le nettoyer ou réparer.
5. ATTENTION : UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE POURRAIT SE PRODUIRE SI UTILISÉ DEHORS OU SUR UNE SURFACE HUMIDE.
6. Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance est nécessaire lorsque l'ap-pareil est utilisé par ou près d'un enfant.
7. Ne pas utiliser si la corde ou fiche est endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas à pleine capacité, a été échappé, endommagé, laissé dehors ou plongé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
8. Ne pas tirer ou transporter l'aspirateur par la corde, utiliser la corde comme une poignée, fermer une porte sur la corde, ou tirer la corde autour d'une bor-dure tranchante ou coin aigü. Ne pas passer avec l'aspirateur sur la corde. Garder la corde loin des sources de chaleur.
9. Ne pas tirer sur la corde pour débrancher. Pour débrancher, tenir la fiche fer-mement et tirer.
10. Ne pas toucher la fiche ou l'aspirateur avec des mains humides.
11. Ne pas insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser lorsqu'une ouverture est bouchée.
12. Garder les cheveux, vêtements, doigts, et toute autre partie du corps loin des ouvertures et pièces mobiles (brosse, poignée, etc.)
13. Ne jamais aspirer quelque chose qui est brûlant, ou qui dégage une fumée telle une cigarette, allumette, ou des cendres chaudes.
14. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles tel de l'essence; et ne pas utiliser l'aspirateur près de ces liquides.
15. Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou aspirer une surface humide.
16. Ne pas utiliser l'appareil sans sac et filtres.
17. Soyez prudent lors du nettoyage des escaliers. Pour éviter des blessures ou dommages, l'appareil doit demeurer au pied des escaliers.
18. Utiliser seulement que les accessoires recommandés par le manufacturier.
19. Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas en fonction avant de débrancher.
20. Le flexible contient des fils électriques. Ne pas utiliser s'il est endommagé, coupé ou perforé. Éviter d'aspirer des objets pointus.
21. Toujours arrêter cet appareil avant de relier ou débrancher l'un ou l'autre tuyau, une baguette magique ou un bec motorisé.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Pour réduire le risque d'une décharge électrique, cet appareil possède une fiche avec des lames polarisées (une lame plus longue que l'autre). Cette fiche s'insère d'une seule façon dans une prise polarisée. Essayez d'insérer la fiche d'un côté et si cela ne fonctionne pas, essayez du côté opposé. Si cela ne fonctionne toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne pas défier le but de la prise polarisée.

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

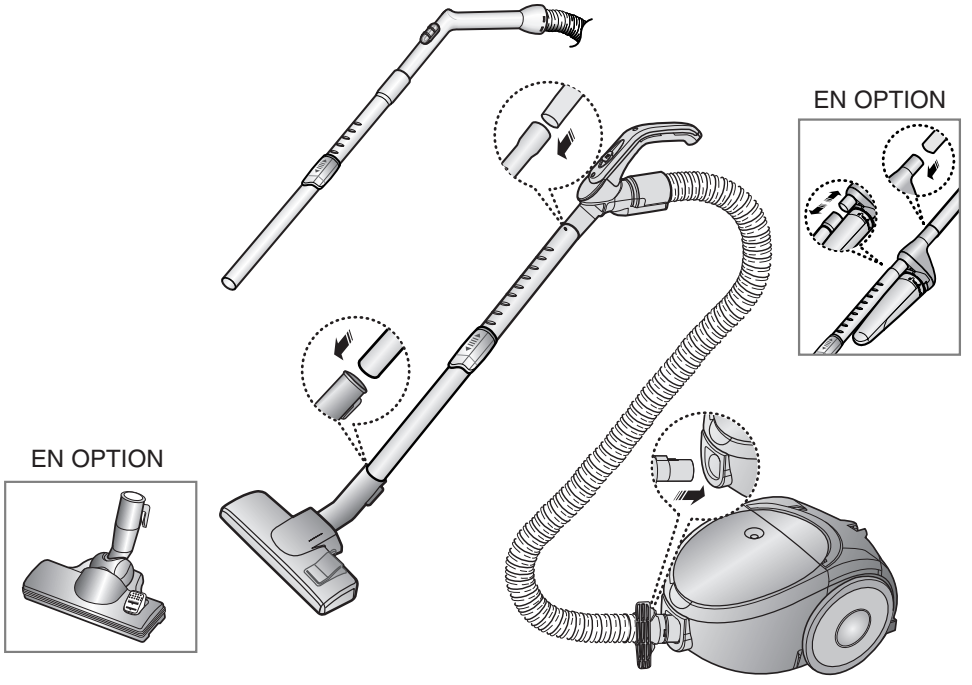

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

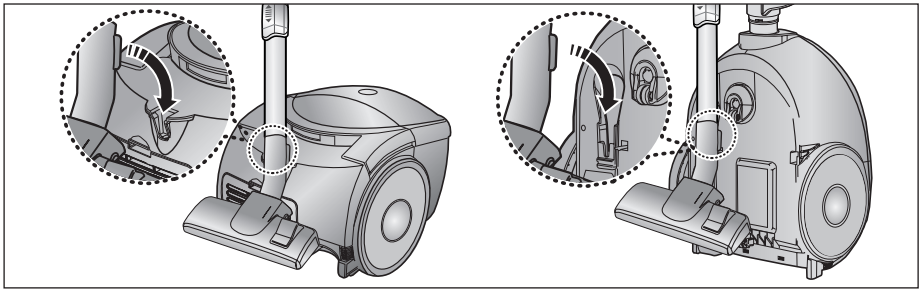

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

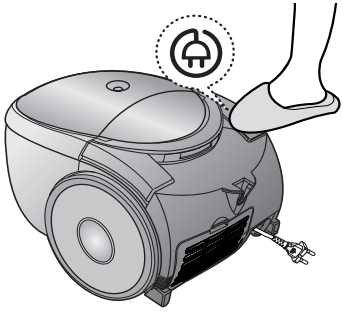

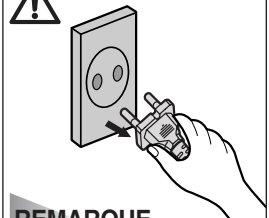

REMARQUE
Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez l'aspirateur.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

(MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LE CORPS)

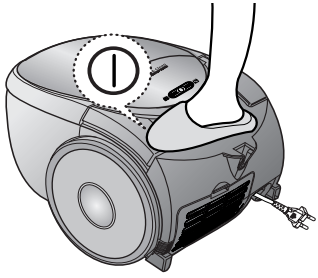

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

1) MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LA POIGNÉE

- **GLISSIÈRE EN POSITION ARRÊT (STOP)**
  L'aspirateur s'éteint (mode veille).
- **GLISSIÈRE VERS MAX**
  La capacité d'aspiration augmente progressivement pour atteindre son maximum.

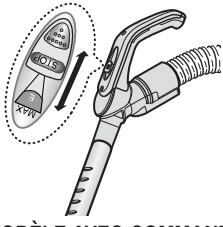

MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LA POIGNÉE

2) MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LE CORPS

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.)
MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis encrassés.

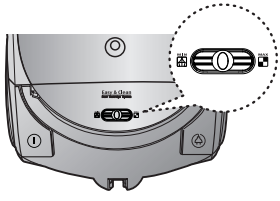

MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LE CORPS

2-4 PUISSANCE D'ASPIRATION

Pour réduire la puissance pour aspirer des tentures, des petits tapis et autres produits légers, tirez sur la prise d'air jusqu'à ce que le trou soit ouvert.

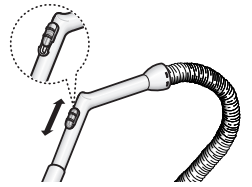

MODÈLE AVEC COMMANDE SUR LE CORPS

2-5 UTILISATION DU SYSTÈME BI-PURE(en option)

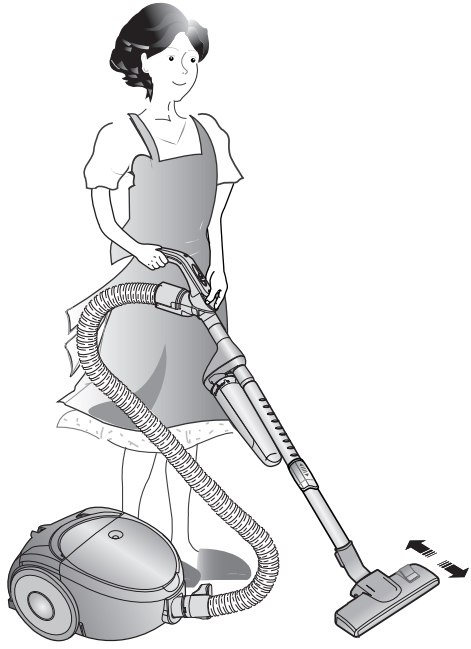

2-6 UUTILISATION DES ACCESSOIRES

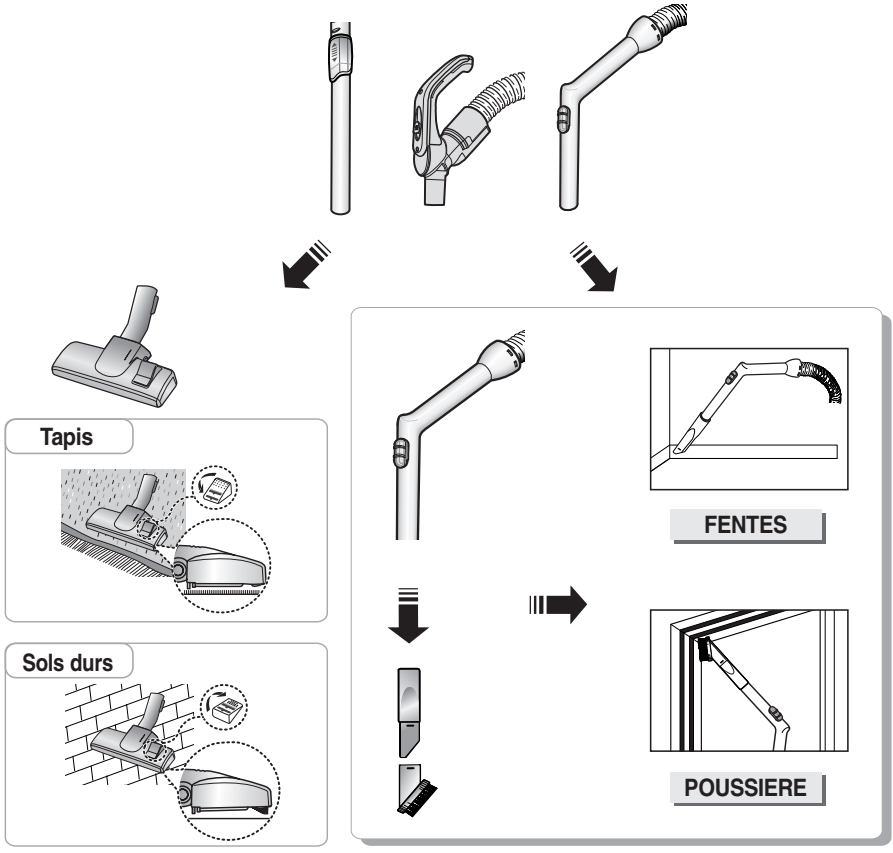

EN OPTION - Transparent tube(optional)

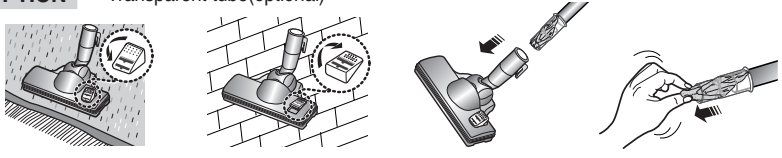

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

3 INDICATEUR DE CHANGEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

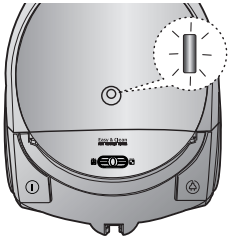

Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.

REMARQUE : Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

4 CHANGEMENT DU SAC A POUSSIERE

1

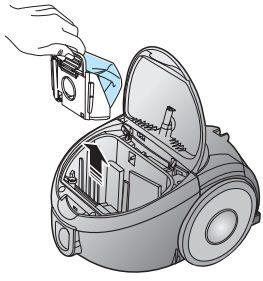

2

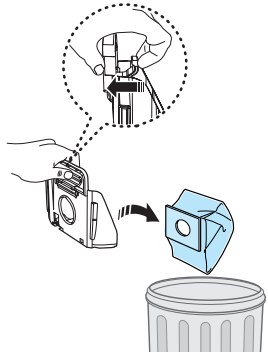

3

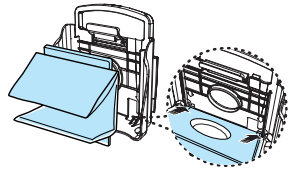

4

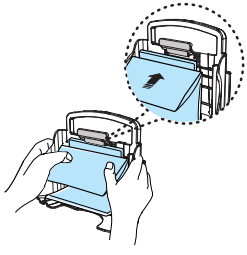

5

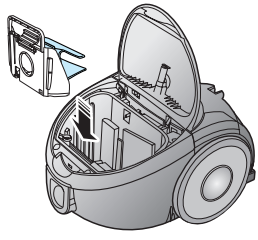

⚠ EN OPTION

- POUR SAC-FILTRE TEXTILE
  Si le sac-filtre textile est plein, lavez-le avant de le réutiliser.



MODÈLE VP-95B

5 ENTRETIEN DU RÉSERVOIR «DUSTRAINER» (en option)

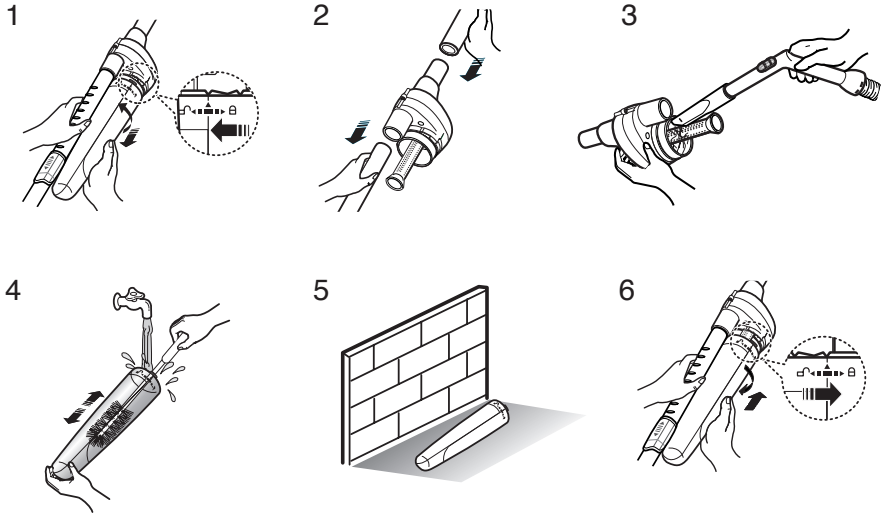

6 NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

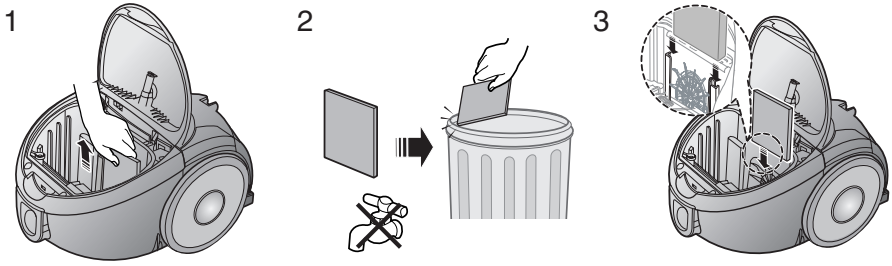

REMARQUE : Vérifiez régulièrement que le filtre n'est pas obstrué. Le cas échéant, enlevez la poussière du filtre, sans quoi la puissance d'aspiration pourrait être réduite et le moteur endommagé.

7 FILTRE DE SORTIE

1

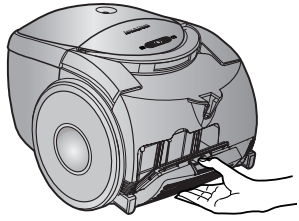

2

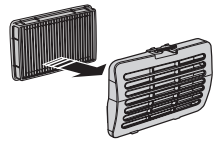

FILTRE HEPA (option)

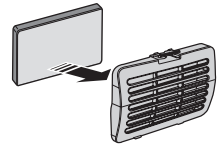

MICROFILTRE (option)

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffé.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqué.	Retirez l'objet en cause et changez le sac à poussière.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou enroulé également.	Tirer la corde de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Tissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécessaire.

MEMO

DJ68-00342K REV(0.0)